

NTFX[®]
novatronix



FICHA
TÉCNICA
EXTRACTOR DE AIRE

Extractor de Aire

Ref. N-EXRP4



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	13W
VOLTAJE	110V / 60Hz
FLUJO DE AIRE	58 m ³ /h
RUIDO	40dB
CLASE	1




INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	ABS
COLOR DE CHASIS	Blanco <input type="checkbox"/>
ASPAS	7
DIÁMETRO DUCTO	4" Pulgas
TIPO DE MONTAJE	Incrustado en pared


ESQUEMA

DIMENSIONES


140(L)x115(A)140(H)mm

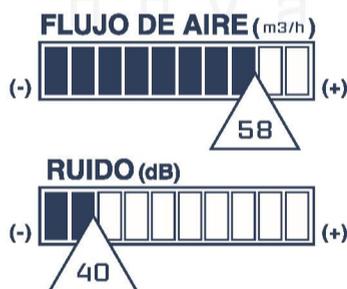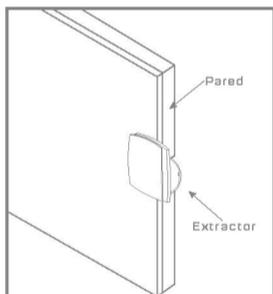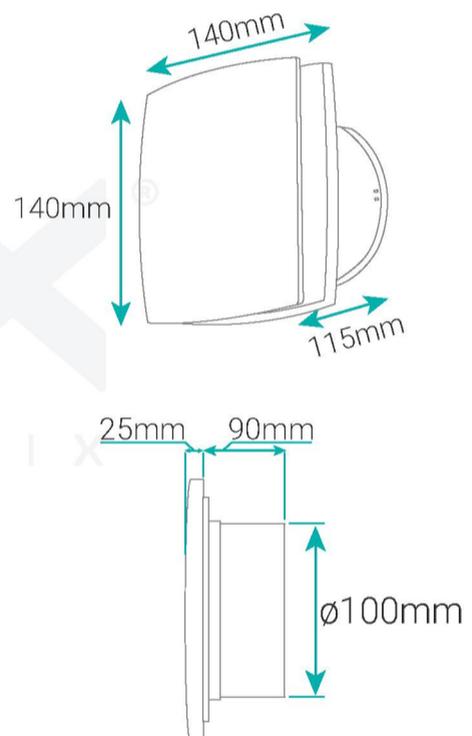


FORMA DE INSTALACIÓN

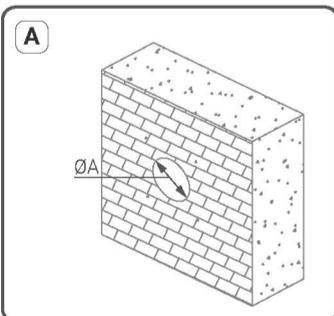


El agujero en la pared se debe hacer de acuerdo al diámetro del extractor y la posición de los 4 tornillos se debe definir antes de instalarlos.

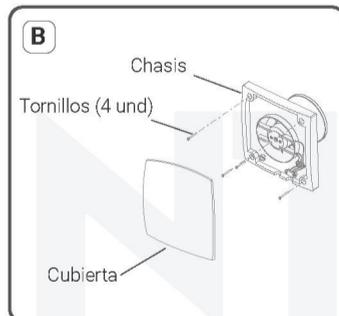

Retire la cubierta del extractor.

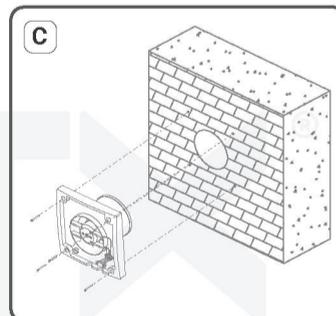

Instale el extractor en el agujero de la pared, verificando que las perforaciones estén alineadas con los agujeros de la pared. Fije los 4 tornillos.

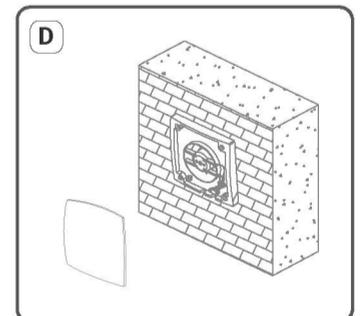

Coloque la cubierta frontal del extractor, presione el interruptor y compruebe su funcionamiento.